
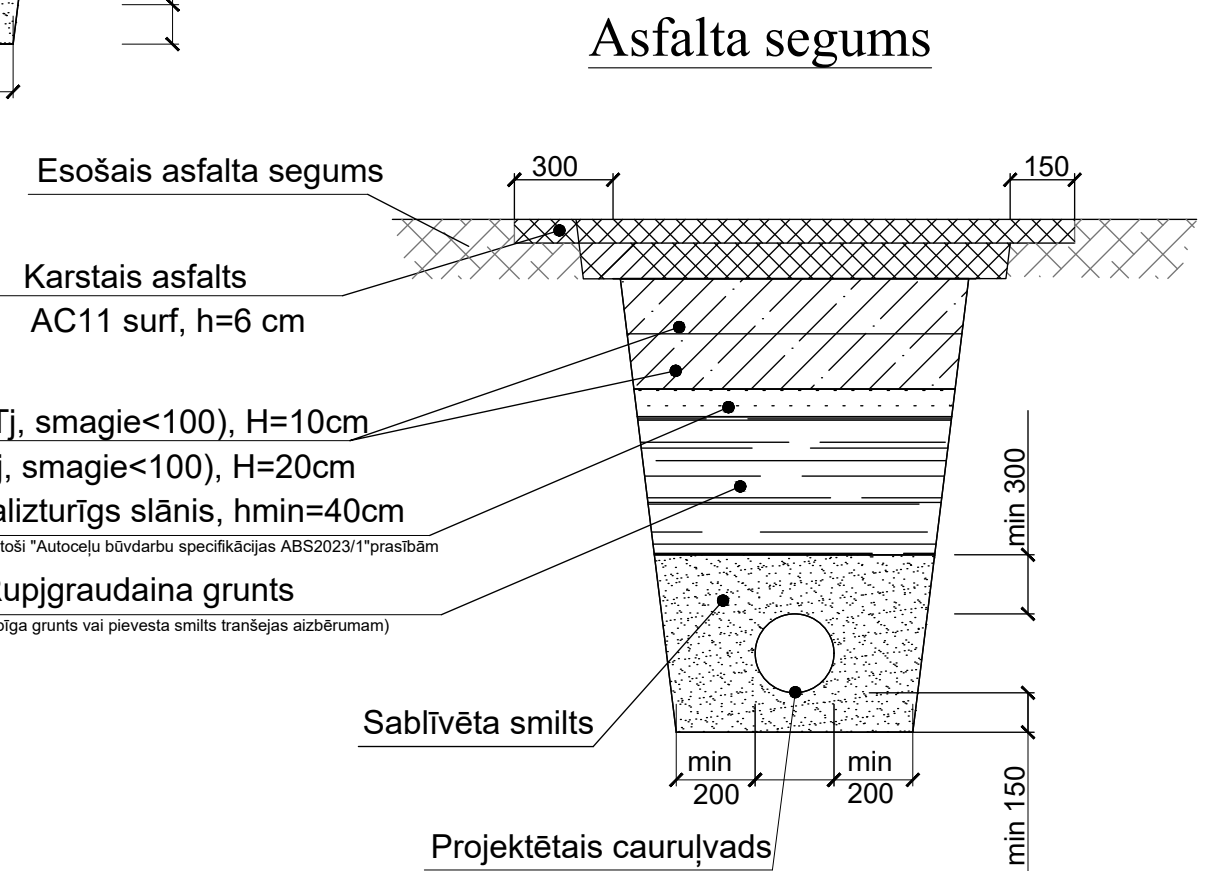
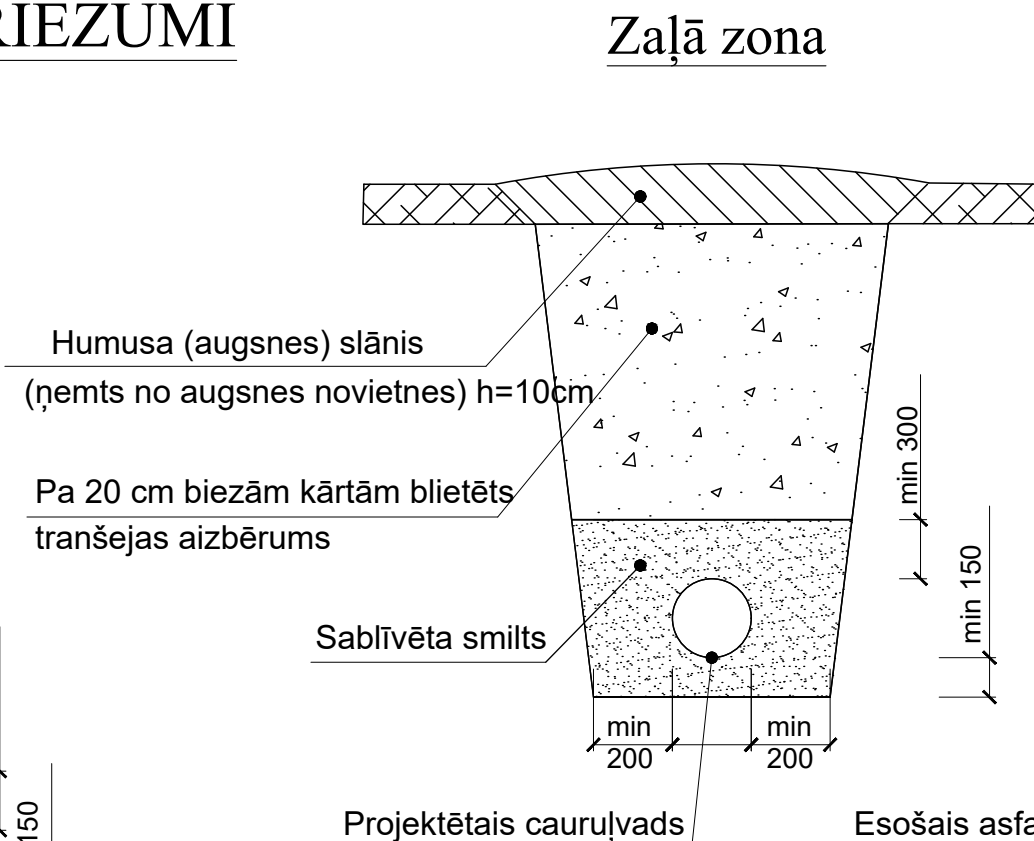


STANDARTA RASĒJUMI

TIPVEIDA TRANŠEJAS GRIEZUMI

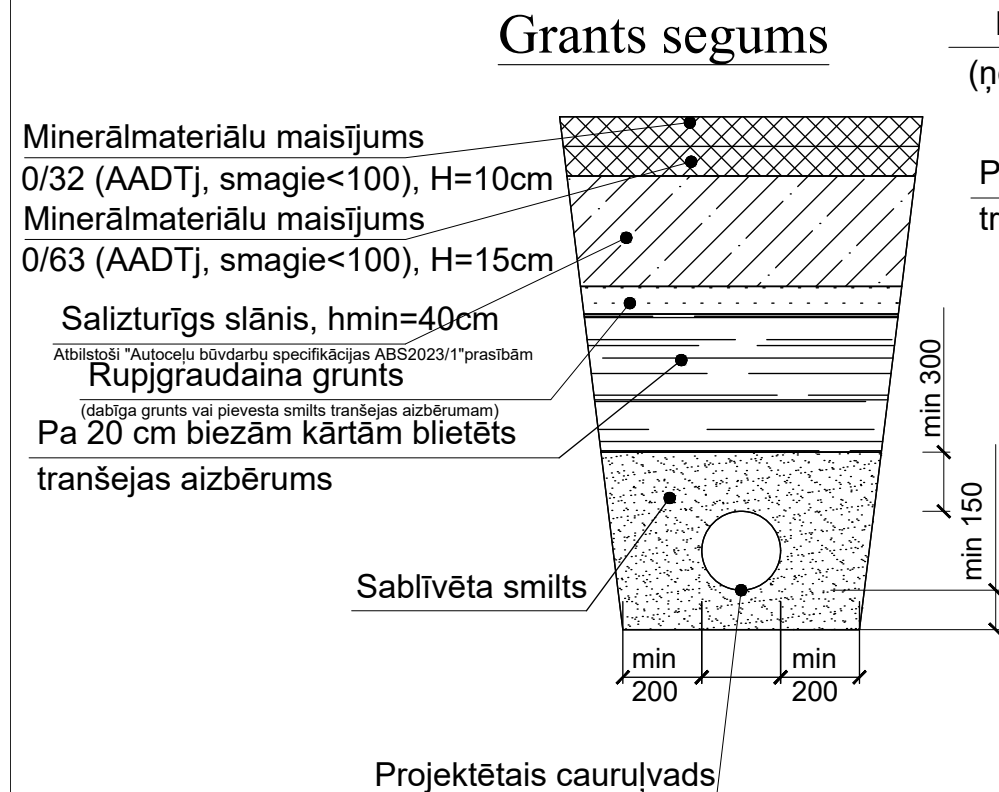

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
5. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblīvējama līdz dabiskam blīvumam.
6. Zaļajā zonā tranšēju aizber ar 200 mm grunts rezervi.
7. Cauruļvads tranšējā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.

Būvprojekta UKT daļas vadītāja
Rita Sondore
8.07.2026